Panasonic

MUスポットライト用取付アタッチメント

取扱説明書

保管用

（一般屋内用）

HNP22021B　HNP22021W

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

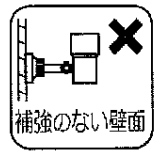

- **施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う**
  施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- **右図のような場所には取り付けない**
  火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
  ●この器具は壁面・天井面・傾斜天井面取付け用の器具です。
- **器具を改造したり、部品交換をしない**
  火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
- **燃えやすい物の近くに取り付けない**
  火災・変色の原因となります。
- **異常を感じた場合、速やかに電源を切る**
  異常状態が収まったことを確認し、販売店・電気工事店にご相談ください。

⚠ 注意

- **直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない**　火災・感電・サビの原因となります。
- **周囲温度は、5～35℃で使用する**　指定以外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。
- **器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近くや湿気の発生する場所では使用しない**
  火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方　⚠ 注意　必ず電源を切って行って下さい。感電・やけどの原因となります。

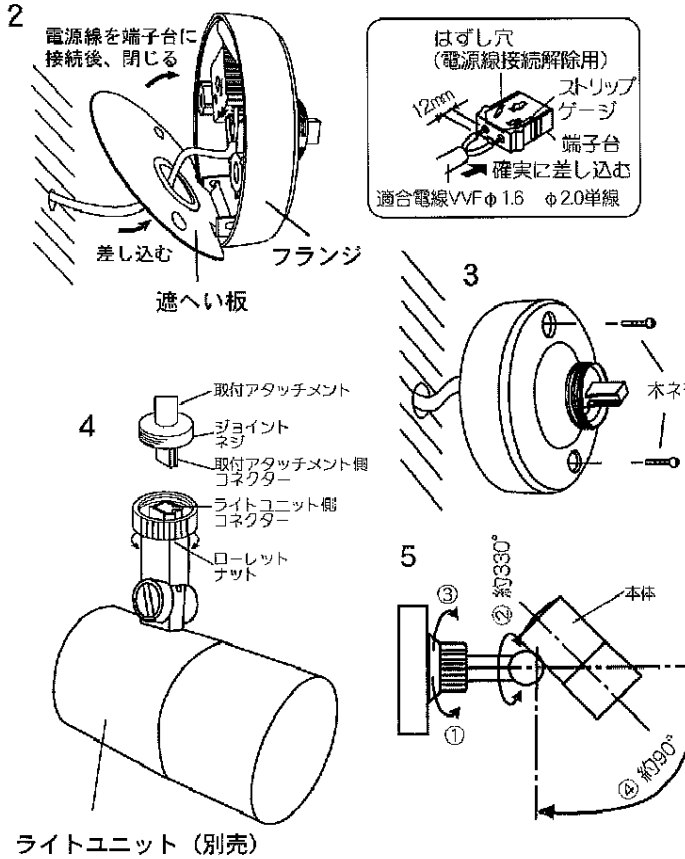

1. 取付け前の確認

・器具質量及び操作力に十分に耐える様、取付部の強度を確保する。
不備がありますと器具落下の原因となります。

2. 電源線を端子台に接続する

・電源線を遮へい板の電源穴から引き込んでください。
遮へい板は必ず取付けてください。
不備がありますと火災の原因となります。
・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

3. フランジを取付ける

・フランジを付属の木ネジ2本で、天井内の補強材のある位置に取付けてください。
・ベニア板など薄い壁材へは取付けないでください。
不備がありますと器具落下の原因となります。

4. ライトユニット(別売)を取付ける

・取付アタッチメント側コネクターにライトユニット側コネクターをあてがいながら、ローレットナットを完全に奥まで締めてください。

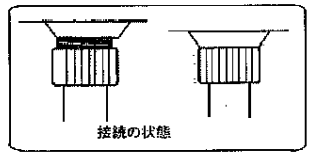

5. 照射方向を調整する

①本体を持ち、ローレットナットを2回転以上緩める。
②回転方向を調整する。
③ローレットナットを完全に締めつける。
④本体を持ち、首振り角度を調整する。
注）**指定の首振り角度で使用してください。**
不備がありますと火災の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- **器具を改造したり、部品交換をしない**
  火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
- **異常を感じた場合、速やかに電源を切る**
  異常状態が収まったことを確認し、販売店・電気工事店にご相談ください。
- **布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない**　火災の原因となります。
- **アルカリ系洗剤は使用しない**　強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

⚠ 注意

- **取付アタッチメントを温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近くや湿気の発生する場所では使用しない**　火災の原因となります。
- **取付アタッチメントに無理な力を加えない**　落下の原因となります。
- **照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
  ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
  点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1. 保証について
   この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. 保証書について
   保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
   弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
   性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ・ランプ交換　⚠ 注意　必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

〈器具の清掃について〉 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭きとってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質の原因となります。
また、器具の丸洗いは絶対にしないでください。

パナソニック電工株式会社 ナショップ・調光システム事業部　（〒571-8686）大阪府門真市門真1048

取説No.HNP22021B-T4B1
N0409-010710